

RECOSTAL® S/SF Schalstreifen



Mit dem RECOSTAL® Schalstreifen Typ S und SF aus verzinktem Stahlblech sind Aussparungen in Sohlplatten, Ortbeton- und Elementdecken schnell und einfach in beliebigen Größen und Formen herstellbar. Durch die ausgeprägte Schuppen- bzw. Noppenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung zum Beton. Die RECOSTAL® Schalstreifen Typ S und SF werden einfach ausgerollt, abgeschnitten und abgekantet.



Produktvorteile

- Hohe Verbundwirkung zum Beton durch ausgeprägte Schuppen- bzw. Noppenprofilierung
- Durch 5 cm-Rasterprofilierung fast jede Größe herstellbar
- Der Schalstreifen ist zur einfachen Abkantung alle 5 cm querperforiert
- Vielfältige Formen möglich
- Mit 7 cm Klapprand optimal für den Transport von Elementdecken

Formen von RECOSTAL® SF

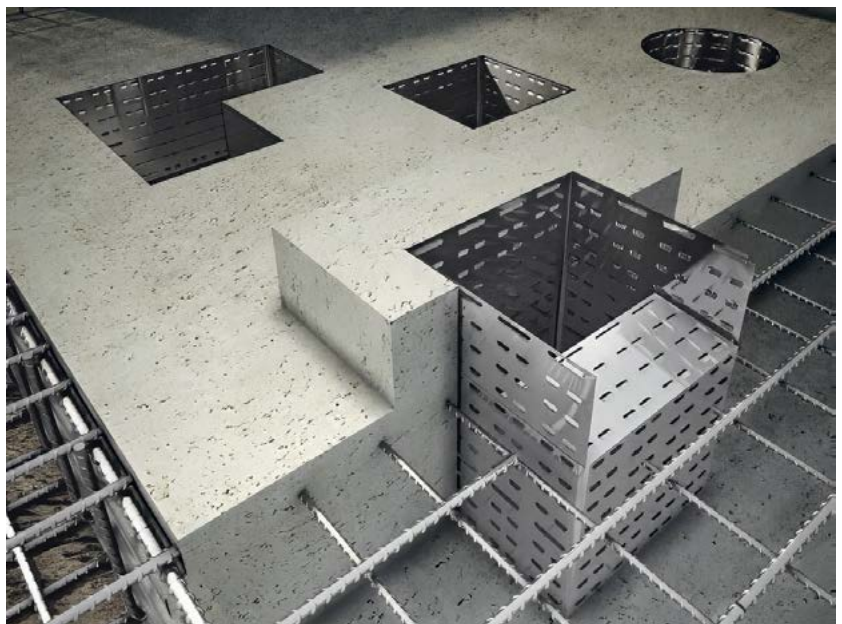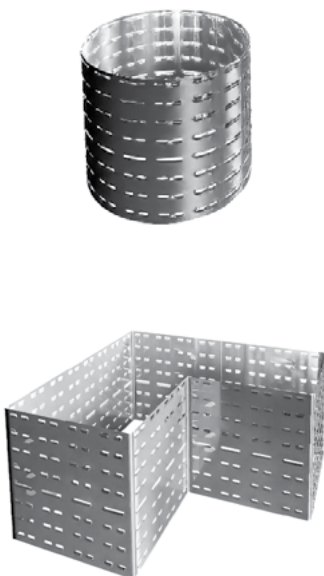

Technische Daten


- Material: profiliertes, gestanztes, verzinktes Stahlblech
- Blechdicke: 0,7 mm
- Verpackung: Auf Paletten verpackt, 10 m Rollen
- Lagerung: Auf Lager / Auf Bestellung

TYP	HÖHE H [m]	LÄNGE L [m]	Paletteneinheit [m/pal.]
SF 14	14	10	480
SF 16	16	10	480
SF 18	18	10	420
SF 20	20	10	360
SF 22	22	10	360
SF 24	24	10	300
SF 26	26	10	300
SF 28	28	10	300
SF 30	30	10	300

Montage

RECOSTAL® Schalstreifen in der erforderlichen Abwicklungslänge ausrollen und mit einer Bleischere oder einem Trennjäger ablängen. RECOSTAL® Schalstreifen durch einfaches Abknicken über ein Kantholz an der vorhandenen Perforierung in die gewünschte Form und Größe bringen. Überlappende Enden der RECOSTAL® Schalstreifen mit Rödeldraht verbinden. Fertige Aussparung auf der Sauberkeitsschicht oder Deckenschalung platzieren und Lage sichern, sowie aussteifen.


Schritt 1 Das Band in der erforderlichen Abwicklungslänge ausrollen und mit einer Bleischere oder einem Trennjäger ablängen.

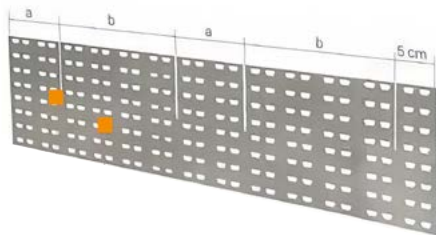

Schritt 2 Biegen des Bandes.



Schritt 3 Das Band durch einfaches Abknicken über ein Kantholz an der vorhandenen Perforierung in die gewünschte Form und Größe bringen.

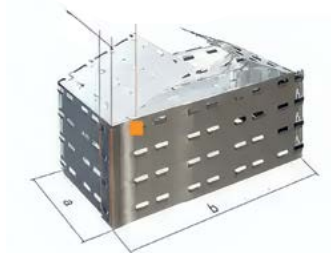

Schritt 4 Montage der RECOSTAL® Schalstreifen S und SF an dem Schalungstisch zur Herstellung von Fertigteildecken.



Schritt 5 Betonage der Elementdecke im Fertigteilwerk.



Schritt 6 Aufbiegen des RECOSTAL® Schalstreifens Typ S und SF und Verfüllung des Aufbetons.

