


RECOSTAL® FOUNDATION FORMWORK

2024.02_01_PL

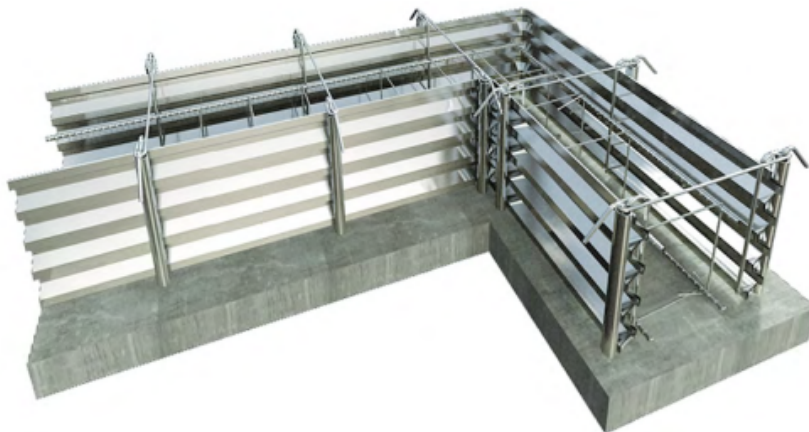

Szalunki tracone RECOSTAL® są kompletnym systemem wykonanym z blachy o profilu trapezowym do realizacji ław fundamentów i stóp fundamentowych. Umożliwiają w prosty i szybki sposób wykonywanie ław fundamentowych o bardzo zróżnicowanych kształtach. Szalunek jest samonośny do wysokości 1,0 m. Rozstaw elementów wsporczych / akcesoriów wynosi zawsze $\leq 1,0$ m. Średnica rurek stalowych zależy od wysokości fundamentów.

Istnieją trzy główne rodzaje RECOSTAL® FOUNDATION FORMWORK: **ES, FS, ET**. ES oraz FS są kompletnym systemem montażowym z elementami szalunkowymi o profilach trapezowych. Wszystkie części są precyzyjnie wykonane zgodnie z wymogami projektu. W przypadku typu RECOSTAL® ET zakłady łączone są za pomocą blachowkrętów, które dołączone są do zestawu. Aby wytrzymać napór mieszanki betonowej, szalunki powinny zostać podparte poprzez zagłębienie w grunt lub obsypane materiałem zasypowym.


Główne cechy

- Samonośny do 100 cm
- Blacha ocynkowana o profilu trapezowym z / bez akcesoriów
- Narożniki, przejścia produkowane wg projektu
- Szybka instalacja
- Wysoka efektywność czasowa
- Instalacja nie wymaga dźwigu
- Stabilna konstrukcja


Dane techniczne

- Materiał: ocynkowana blacha o profilu trapezowym, akcesoria
Typ FS: pręty gładkie Ø8 mm
Typ ES: pręty żebrowane Ø8 mm i Ø10 mm / pręty gładkie Ø8 mm zależnie od wymiarów fundamentu
- Grubość: standard 0,7 mm
- Rodzaj rurek (KR):
Ø50x2 mm do 100 cm
Ø40x1,5 mm do 70 cm
Ø30x1,5 mm do 50 cm
- Wysokość produktu: wg zamówienia
- Długość produktu: max. 225 cm oraz zależnie od wymiarów fundamentów
- Pakowanie: na ostreczowanej palecie


RECOSTAL® FOUNDATION FORMWORK: **FS**

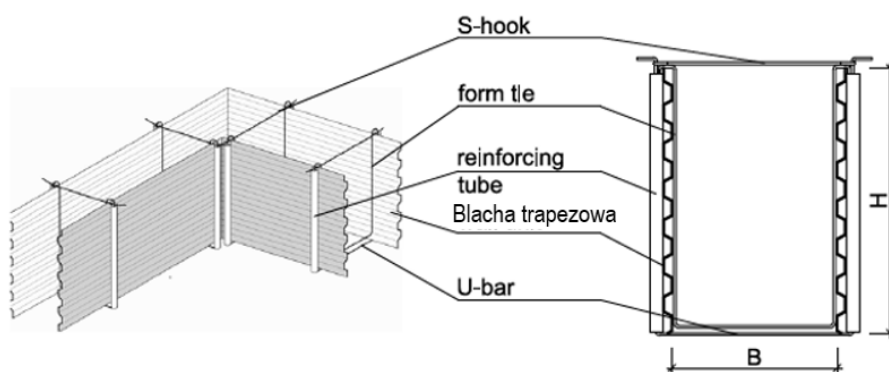

RECOSTAL® FOUNDATION FORMWORK: **ES**

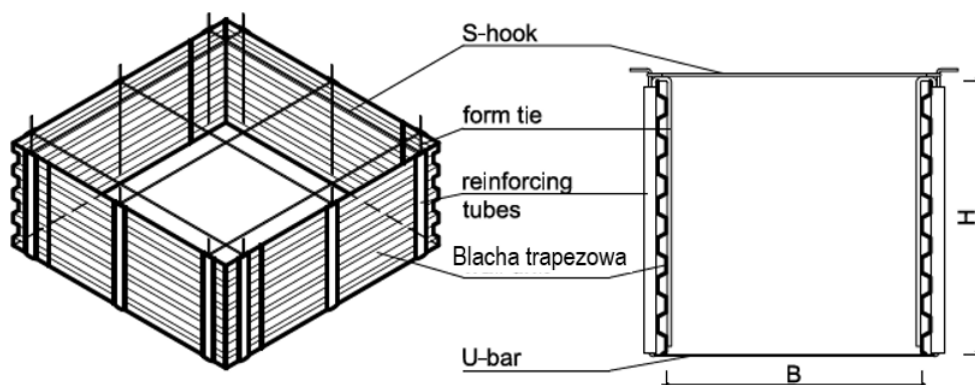

RECOSTAL® FOUNDATION FORMWORK: **ET**

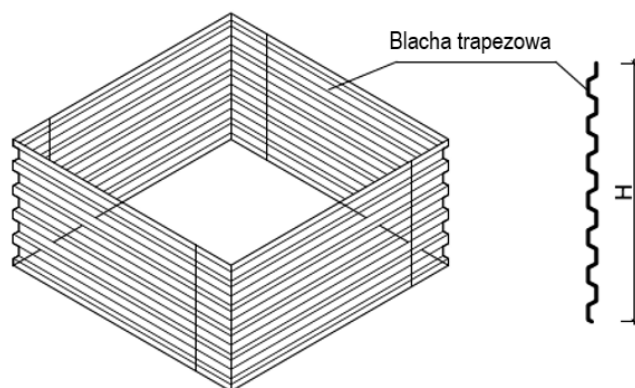

Instalacja

Na uprzednio przygotowanym podłożu rozstaw pręty 'U'-bars (KU) w odstępie co 1,0 m wg planu pozycyjnego fundamentów. Zainstaluj rurki (KR) na prętach oraz wsuń obustronnie blachy o profilu zębatym. Standardowy zakład pomiędzy blachami wynosi 20cm, jednakże może zostać dostosowany między 15 cm a 25 cm w przypadku niestandardowego rozmieszczenia lub zmian. W przypadku typu ET, do każdego zakładu użyj blachowkrętów dołączonych do palety. Typ ES oraz FS ustabilizuj przy pomocy klamer – dla FS istnieje pojedynczy wewnętrzny 'U'-bar / form tie, w przypadku ES są to dwie klamry / form ties (KP) wsuwane pomiędzy rurę a blachę. Ustabilizuj szalunek górną używając 'S'-bar (KC). Szalunek tracony typu ET nie wymaga użycia akcesoriów, jednakże należy go podeprzeć gruntem zasypowym przed betonowaniem lub całkowicie/częściowo umiejscowić w gruncie.

Instalacja typu **FS**:





Produkty powiązane

- RECOSTAL® SPEED EDGE
- RECOSTAL® BOX
- RECOSTAL® SBOX

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne.

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.